


Recommandations de montage Doigt de gant :

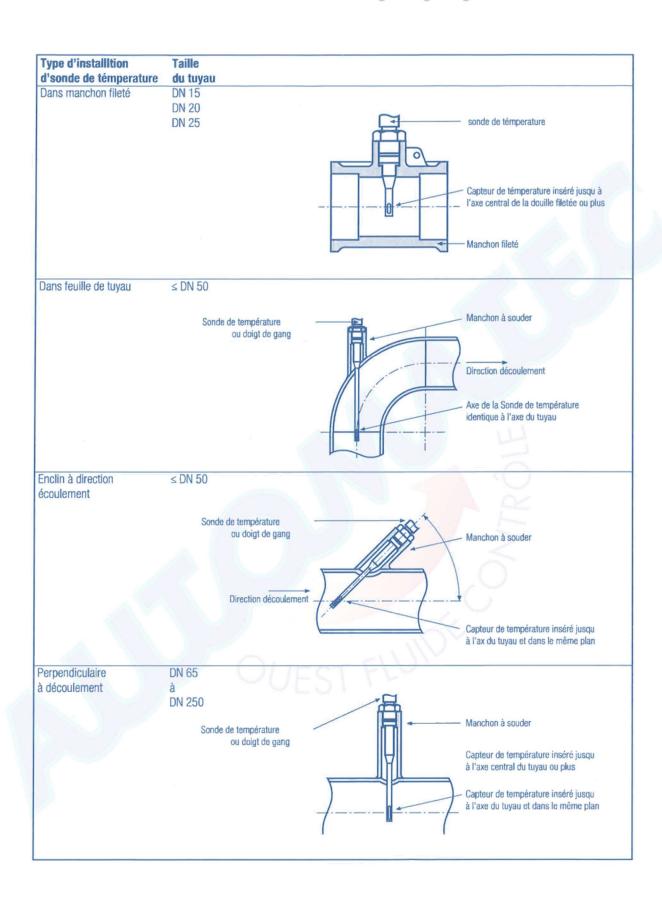

NOS AGENCES:

BP 58409 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90 Fax: 02 51 85 00 08 6 rue des Bréholles


Tél: 02 31 15 54 54

14540 SOLIERS

Fax: 02 31 15 54 55



Exemple de montage d'une sonde sur température sur tuyauterie

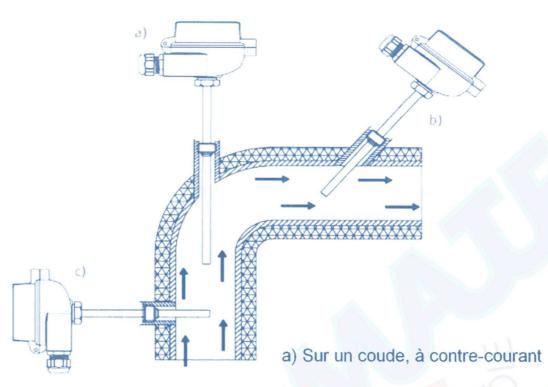

- b) Sur petits tuyaux, s'installe penché à contre-courant
- c) Perpendiculaire au débit

